


## Mode d'emploi

1. Déballer le «Carrousel photophore (CP)» avec précaution et vérifier les pièces.
2. Insérer la broche ❷ avec le côté aplati dans la bague métallique ❸.  
La broche ❷ doit être pointé vers le haut.
3. Placer la bague métallique ❸ sur le bougeoir ❹.
4. Placer l'hélice ❺ sur la pointe métallique de la broche ❷.
5. Accrochez les suspensions (motifs) à l'hélice à l'aide des crochets ❻.
6. Placez la bougie chauffe-plat dans la douille prévue à cet effet ❻.  
N'utilisez qu'une bougie à réchaud standard (durée de combustion maximale 4h).
7. Allumer la bougie chauffe-plat et l'hélice ❺ tournera automatiquement.
8. Faites fonctionner le «Carrousel photophore (CP)» pendant 3 heures d'affilée au maximum.

## ATTENTION

9. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES !
10. NE JAMAIS LAISSER UNE BOUGIE CHAUFFE-PLAT ALLUMÉE SANS SURVEILLANCE !
11. L'hélice ❺ et la broche ❷ sont chaudes ! NE PAS TOUCHER lorsque le CP est en marche.
12. Après avoir soufflé la bougie à chauffe-plat, NE TOUCHEZ PAS LA BAGUE MÉTALLIQUE POUR UNE QUELQUE MINUTES.
13. Pour un usage intérieur uniquement.
14. Si le CP est endommagé, ne pas continuer à l'utiliser .
15. Placer sur un support ignifuge et résistant à la chaleur et ne pas le déplacer pendant le fonctionnement.
16. Ne jamais placer à proximité d'un radiateur ou d'objets inflammables.
17. Ne jamais utiliser plus d'une bougie chauffe-plat
18. N'utilisez jamais plusieurs fois la même bougie chauffe-plat.
19. Problème de fonctionnement: Si le «Carrousel photophore (CP)» ne tourne pas, souffler la bougie chauffe-plat, puis :
  - vérifier que l'hélice ❺ et les suspensions sont équilibrés et pendent droit.
  - alignez la broche ❷ droite et au centre
  - vérifier que la pointe de la broche ❷ est correctement placée dans le creux de l'hélice ❺.
  - placez le CP à manière qu'aucun obstacle n'influence le flux d'air

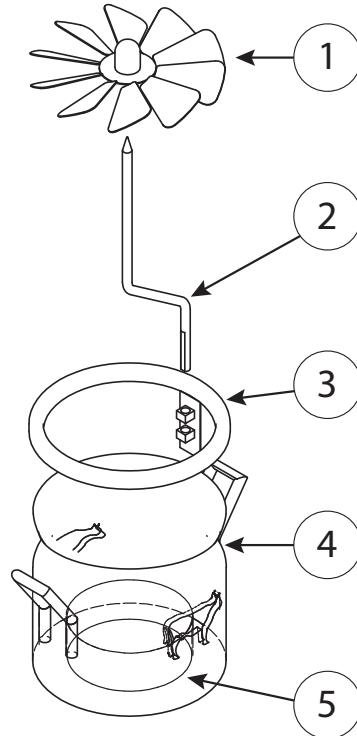

## Instructions

1. Carefully unpack the "Tealight Carousel (TLC)" and inspect all parts.
2. Insert the spindle **2** with the flattened side into the metal ring **3**.  
The spindle **2** must face upwards with the tip.
3. Place the metal ring **3** on the candle holder **4**.
4. Place the propeller **1** on the metal tip of the spindle **2**.
5. Hang the hangers (motifs) on the propeller **1** with the hooks.
6. Place the tea light in the tea light holder **5** provided. Only use a standard tea light (4h maximum burning time).
7. Light the tea light and the propeller **1** will turn automatically.
8. Operate the "Tealight Carousel (TLC)" for a maximum of 3 hours at a time.

## CAUTION

1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS!
2. NEVER LEAVE A BURNING TEA LIGHT UNATTENDED!
3. The propeller **1** and the spindle **2** are hot! DO NOT TOUCH when TLC is operated!
4. After the tea light has been blown out, DO NOT TOUCH THE METAL WHEEL FOR A WHILE.
5. Indoor use only.
6. If the TLC appears damaged, do not continue using it.
7. Place on a fireproof, heat-resistant base and do not move during operation.
8. Never place near radiators or flammable objects.
9. Never use more than one tea light.
10. Never use a tea light more than once.
11. Functional problem: If the "Tealight Carousel (TLC)" does not turn, blow out the tealight, then:
  - check that the propeller **1** and hangers are balanced and hanging straight.
  - adjust the spindle **2** straight and make it in the centre
  - make sure that the tip of the spindle **2** is correctly seated in the recess of the propeller **1**.
  - place the TLC where there is no overhead obstructions which can restrict airflow.

## Anleitung

1. Das «Teelicht Karussell (TLK)» vorsichtig auspacken und die Teile überprüfen.
2. Setzen Sie die Spindel **2** mit der abgeflachten Seite in den Metallring **3** ein.  
Die Spindel **2** muss mit der Spitze nach oben schauen.
3. Setzen Sie den Metallring **3** auf den Kerzenhalter **4**.
4. Setzen Sie den Propeller **1** auf die Metallspitze der Spindel **2**.
5. Hängen Sie die Hänger (Motive) mit den Haken an dem Propeller **1** ein.
6. Setzen Sie das Teelicht in die dafür vorgesehene Teelichtfassung **5**.  
Verwenden Sie nur ein Standard-Teelicht (4h maximale Brenndauer).
7. Das Teelicht anzünden und der Propeller **1** wird sich automatisch drehen.
8. Betreiben Sie das «Teelicht Karussell (TLK)» für maximal 3 Stunden am Stück.

## ACHTUNG

1. VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN!
2. EIN BRENNENDES TEELICHT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN!
3. Der Propeller **1** und die Spindel **2** sind heiß! NICHT ANFASSEN wenn das TLK in Betrieb ist.
4. Nachdem das Teelicht ausgepustet ist, DAS METALLRAD EINE WEILE NICHT ANFASSEN.
5. Nur für den Innengebrauch.
6. Falls das TLK beschädigt ist, nicht weiterbenutzen.
7. Auf eine feuerfeste, hitzebeständige Unterlage stellen und während des Betriebs nicht bewegen.
8. Niemals in der Nähe von Heizkörpern oder brennbaren Gegenständen aufstellen.
9. Niemals mehr als ein Teelicht verwenden.
10. Verwenden sie ein Teelicht niemals mehrfach.
11. Funktionsproblem: Falls sich das «Teelicht Karussell (TLK)» nicht dreht, das Teelicht auspusten, danach:
  - überprüfen Sie, dass der Propeller **1** und die Hänger im Gleichgewicht sind und gerade hängen.
  - richten Sie die Spindel **2** gerade und mittig aus.
  - überprüfen Sie, dass die Spitze der Spindel **2** korrekt in der Vertiefung des Propellers **1** sitzt.
  - platzieren Sie das TLK so, dass keine Hindernisse den Luftstrom beeinflussen.